

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。


セット内容

◆パズルピース(アザラシ大 23個、センターポール 1個、アザラシ小 16個、センターポール 1個)、台座 1個、組み立てキー 1個、シール、解説書


ピース図

◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。

アザラシ大

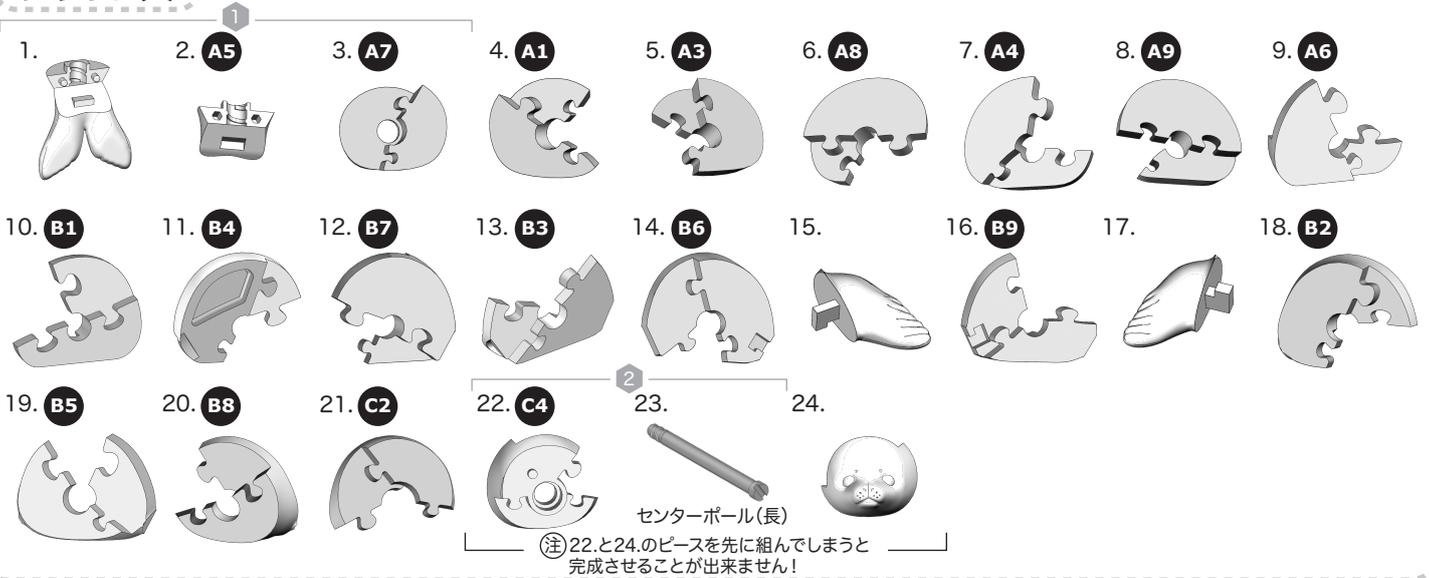


アザラシ小

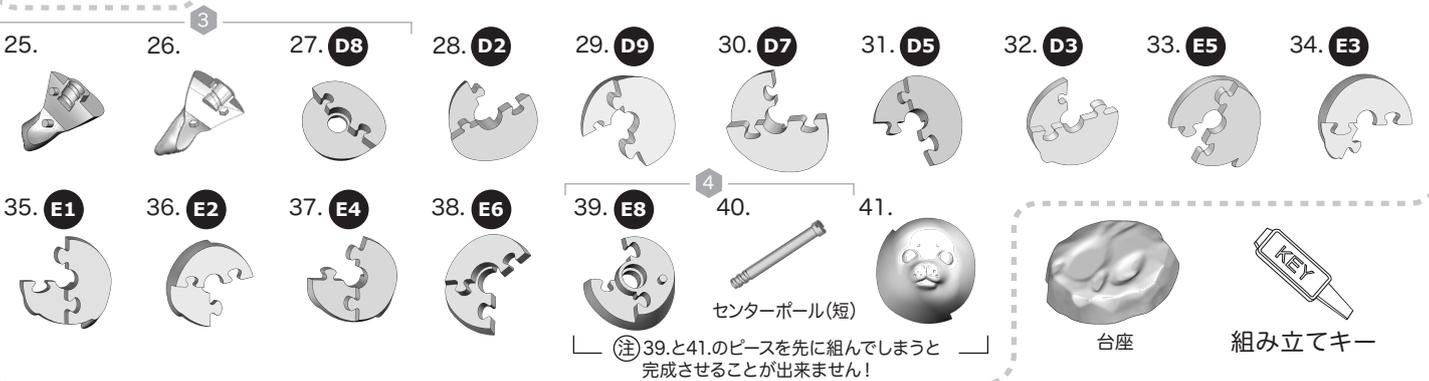


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。


1 尻尾は1.と2.のパーツを合わせて図のようにA7のピースに組み込んでください。

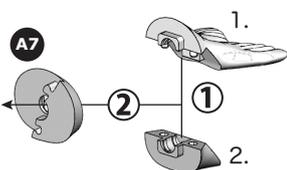

2 22.まで組み進めたら、センターポール(長)を前方より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

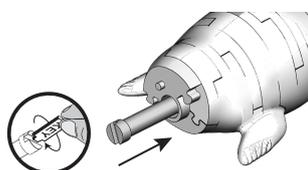

3 尻尾は25.と26.のパーツを合わせて図のようにD8のピースに組み込んでください。

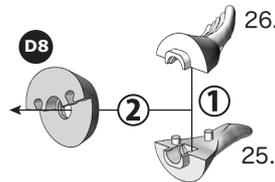

4 39.まで組み進めたら、センターポール(短)を前方より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

