

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容


◆パズルピース(ネコバス 55個、センターポール 2個、センターポール受けパーツ 4個)、台座 1個、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図


◆数字…組順 丸数字…ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
●マークの箇所は裏面の注意点のそれぞれの番号を参照してください。

本体


裏面 1

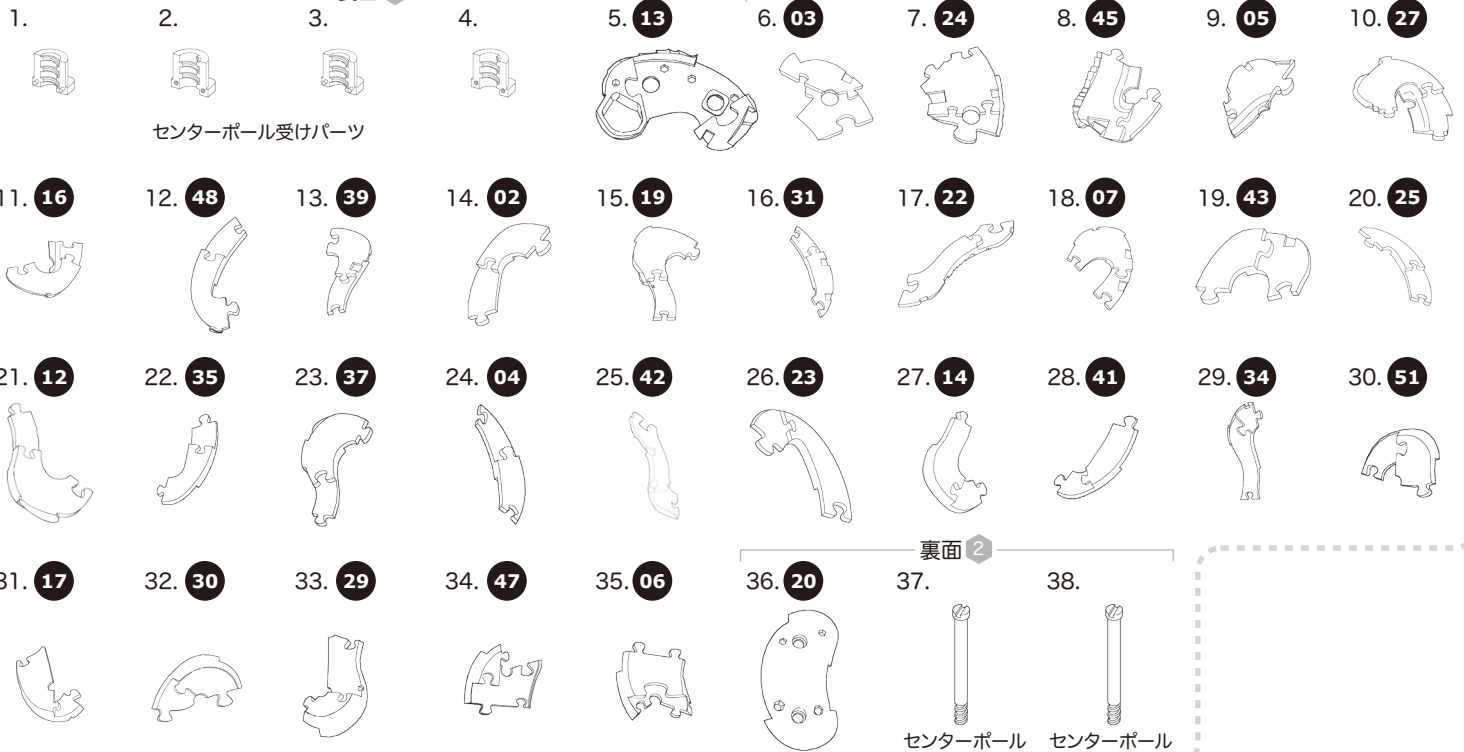

窓 裏面 3

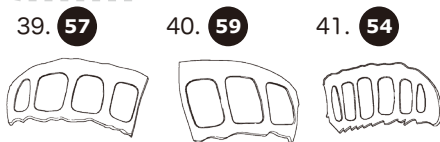

茶色 裏面 4

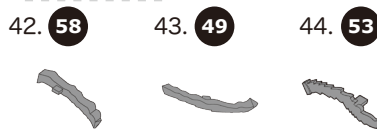


足部 裏面 5



茶色 裏面 6



尻尾 裏面 6

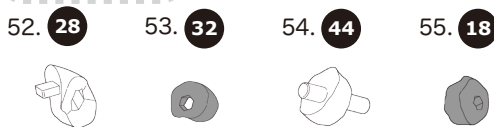

ネズミ 裏面 7



頭部 裏面 8



62.



台座




組み立てキー


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。


- 1 センターポール受けパーツはランナーから取り外して2つのパーツを合わせて⑬のピースの下から組み込んでください。

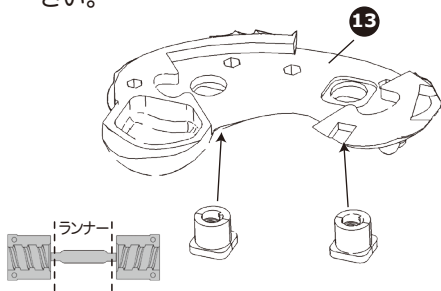


- 2 36.まで組み進めたら、センターポールを上より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

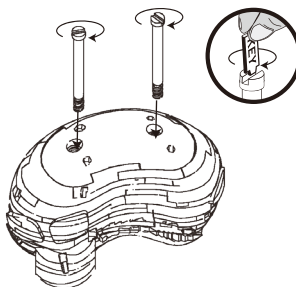


- 3 窓部分は図を参考に組み立ててください。

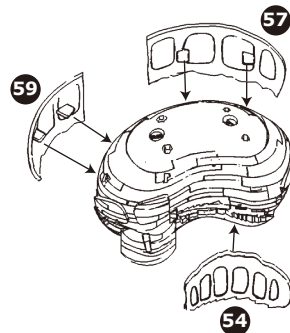


- 4 体の模様は図を参考に組み立ててください。

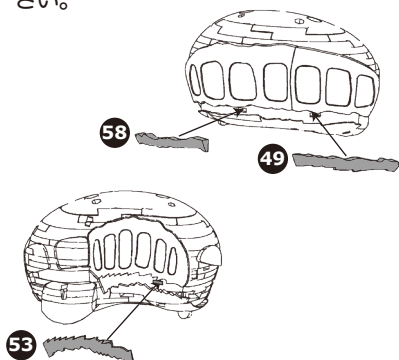


- 5 足は図を参考に組み立ててください。

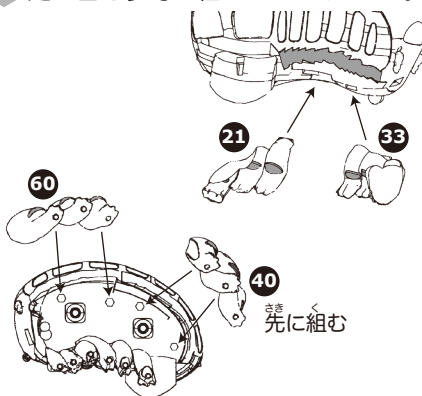


- 6 屋根と尻尾は図を参考に組み立ててください。

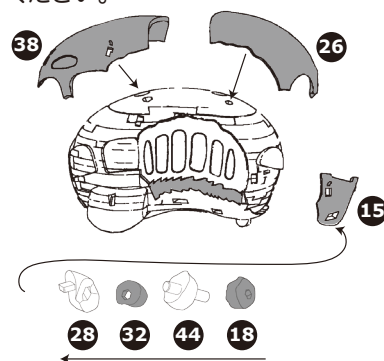



- 7 ネズミをランナーから取り外して組み立てます。それぞれの穴の形が違うので図を参考にしてください。

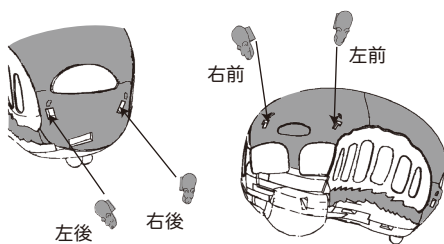

- 8 最後に頭を組み立てて、台座に乗せて完成です。

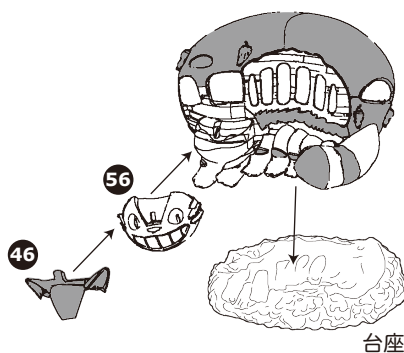

シールの貼り方

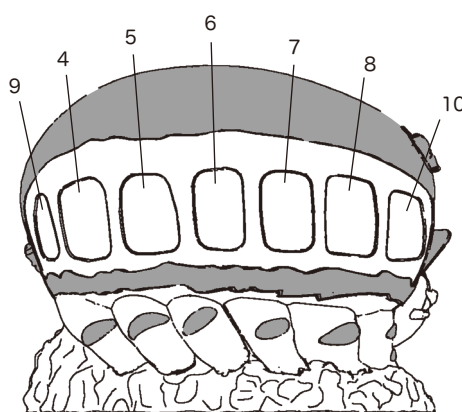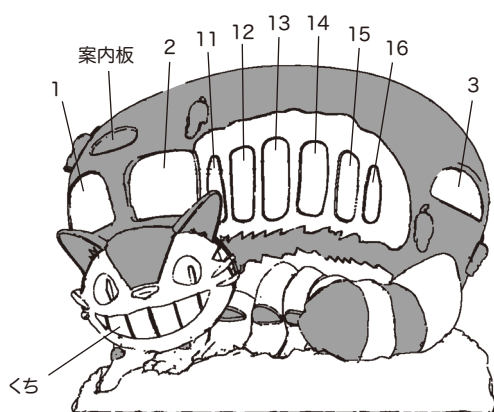

※案内板のシールは、好きな行き先を貼ってください。