

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。


セット内容

◆パズルピース(チャイロイコグマ 26個、アオイコオオカミ 24個、サクラノコリス 17個、ミントノコトリ 9個)、台座 1個、組み立てキー 1個、シール、解説書


ピース図

◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
●マークの箇所は裏面の注意点のそれぞれの番号を参照してください。


チャイロイコグマ

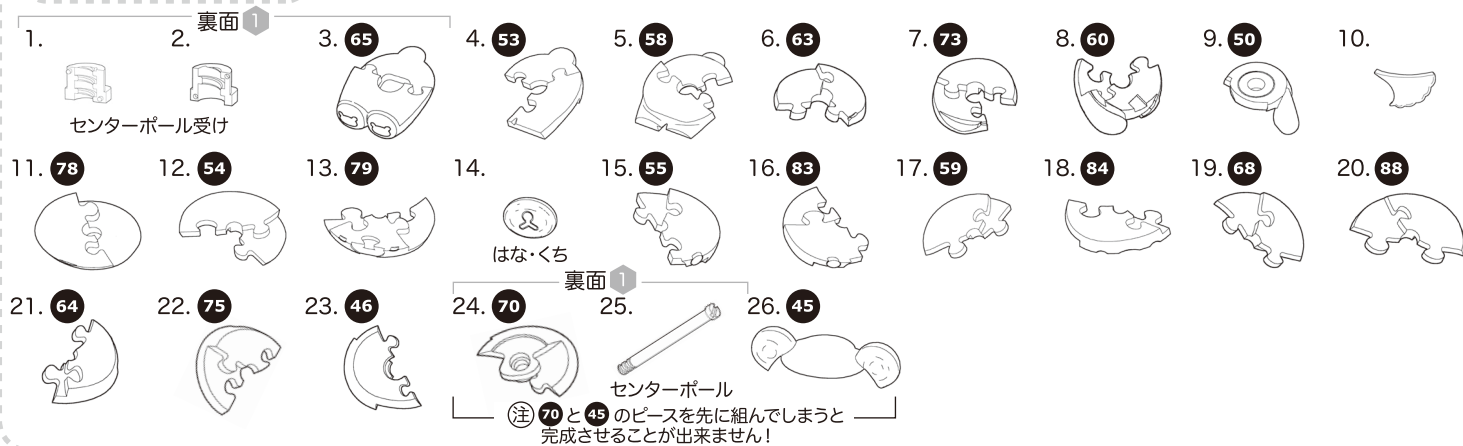


アオイコオオカミ

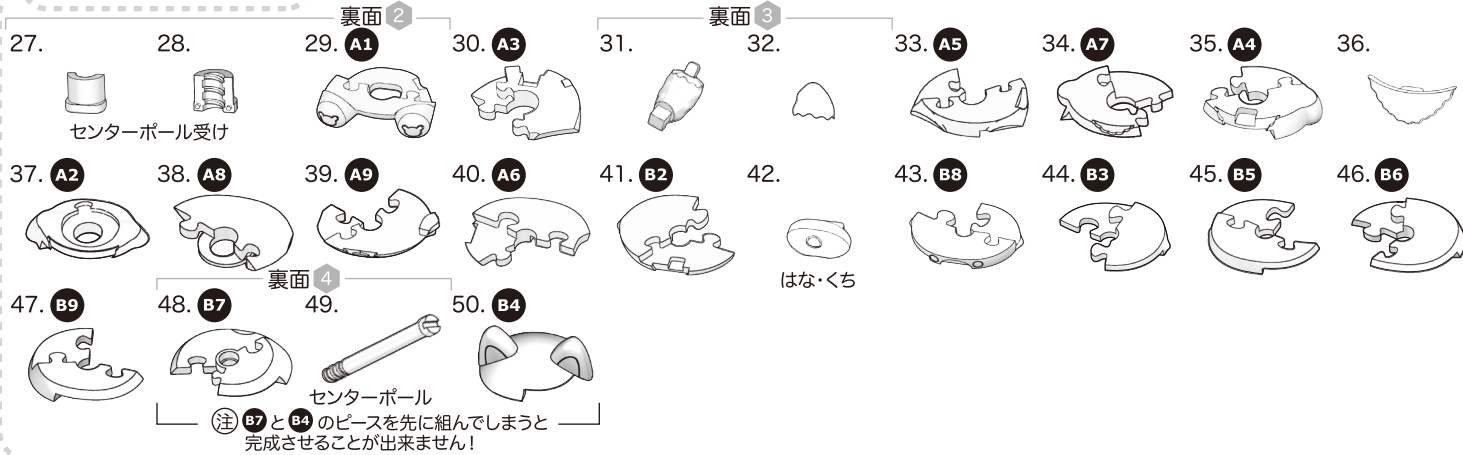

サクラノコリス

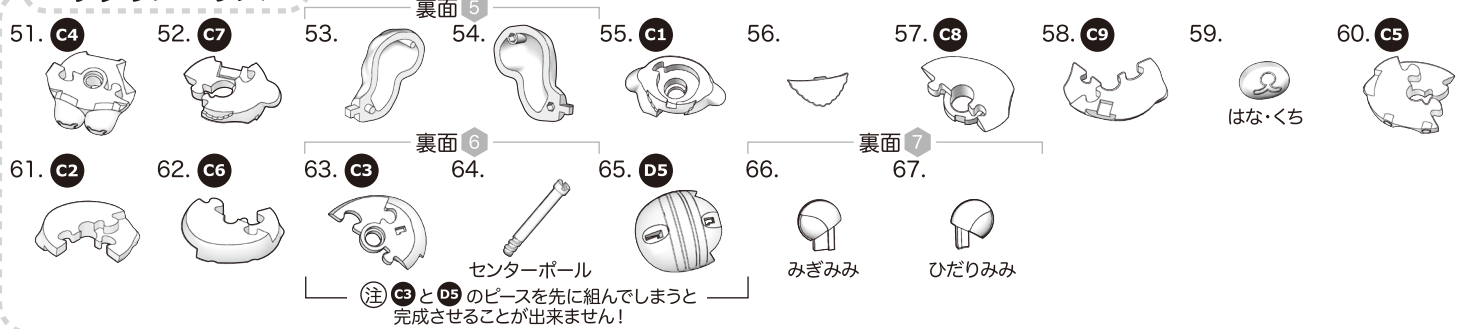


ミントノコトリ

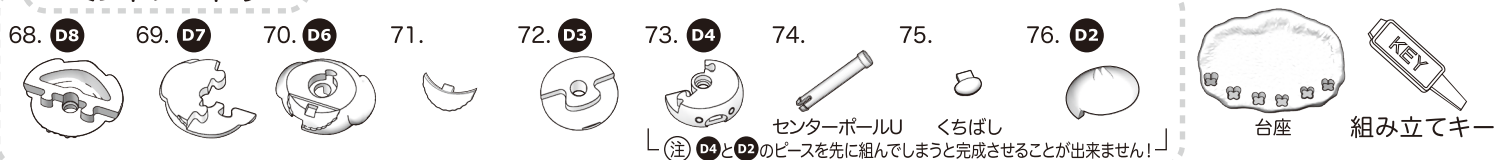


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。


1 センターポール受けは2つのパーツを合わせて⑤のピースの裏から組み込んでください。24.まで組み進めたら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

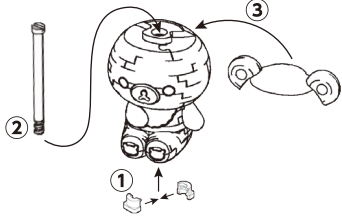


2 センターポール受けはランナーから取り外して2つのパーツを合わせて④のピースの裏から組み込んでください。

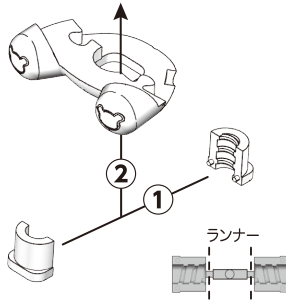


3 アオイコオオカミの尻尾は下図のように組み立ててください。

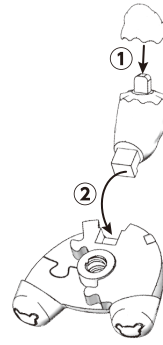


4 48.まで組み進めたら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

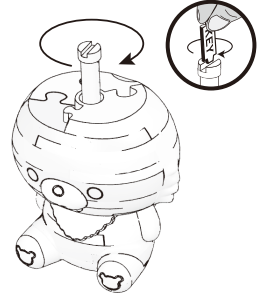


5 サクラノコリスの尻尾は下図のように組み立ててください。

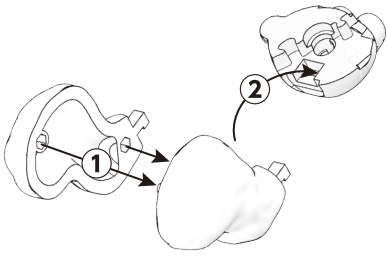

6 63.まで組み進めたらセンターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

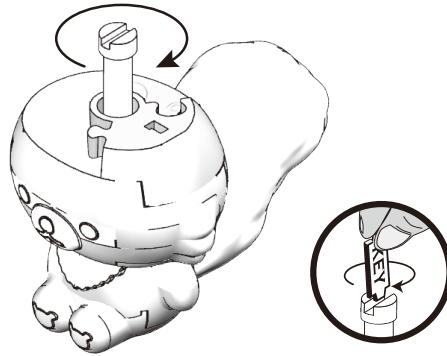


7 サクラノコリスの耳を組み立てるときは、左右のミゾの違いに注意してください。

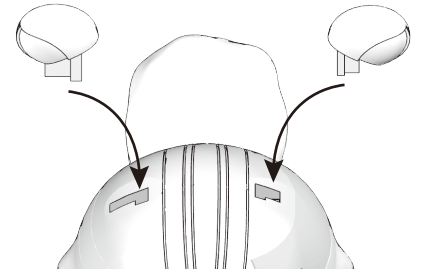


シールの貼り方


チャイロイグマ

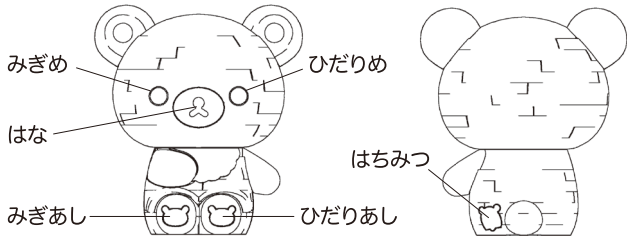


ミントノコトリ

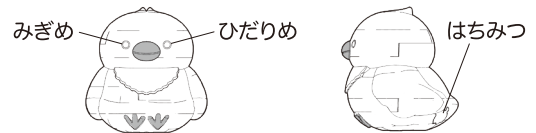


アオイコオオカミ

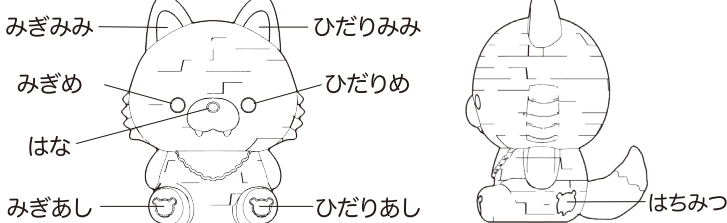

サクラノコリス

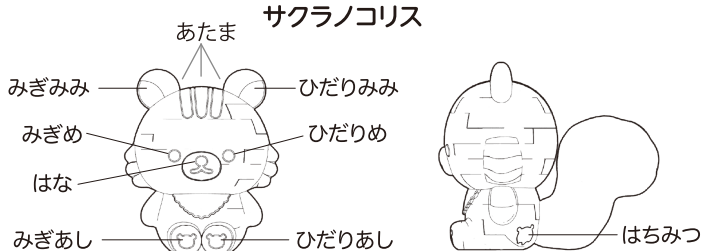

台座

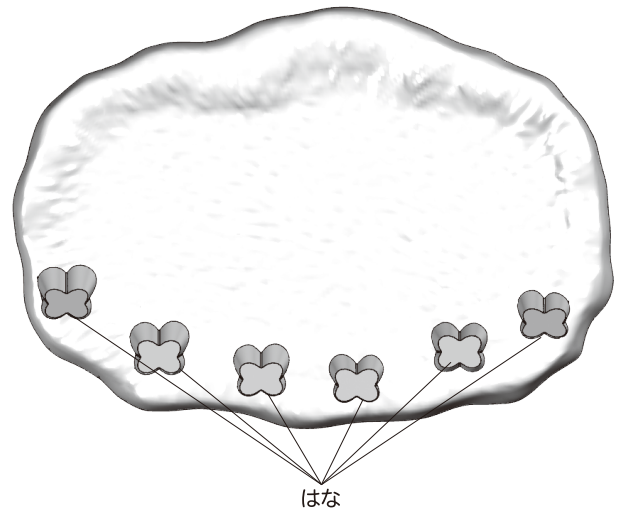

※はなはお好きな組み合わせで貼ってください。
※余ったシールはお好きな場所に使用してください。