


組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。


セット内容

◆パズルピース (ドラえもん 36個、センターポール1個、台座1個、
「どこでもドア」6個)、中台紙1枚、組み立てキー1個、シール

ピース図

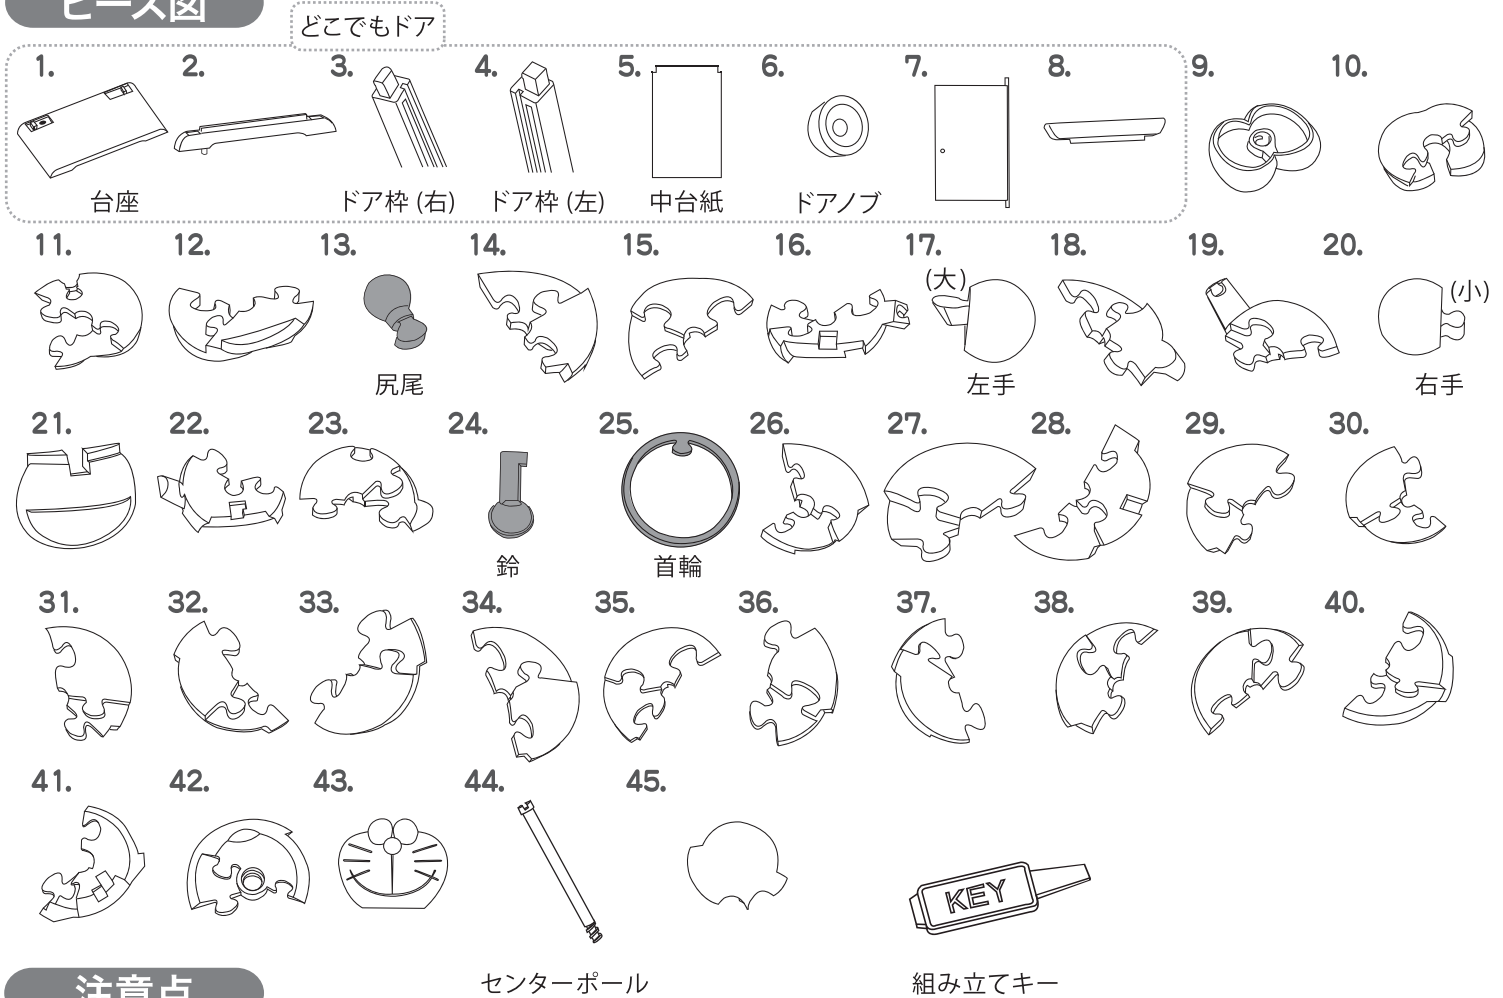

注意点

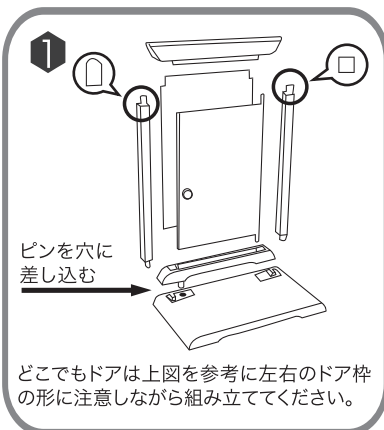

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。どこでもドアは一度組み立てた後に、無理に外そうとすると破損する恐れがあります。