

ドラえもん タイムマシン

ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE

解説書

© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

組み方

- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。
※  この枠内のパーツは先に組んでおくと組みやすいです。


セット内容

- ◆パズルピース(ドラえもん 30個、センターポール 1個、タイムマシン 20個)、
組み立てキー 1個、シール、解説書


ピース図

- ◆数字...組順 丸数字...ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。

タイムマシン

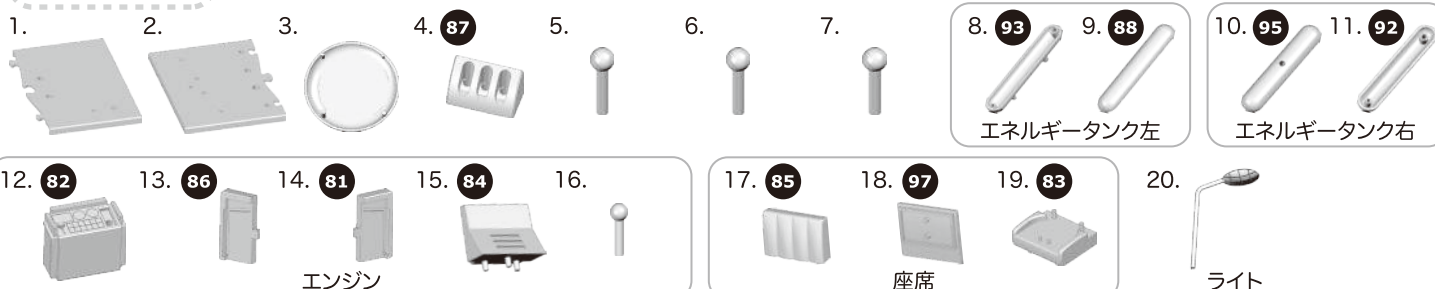

ドラえもん

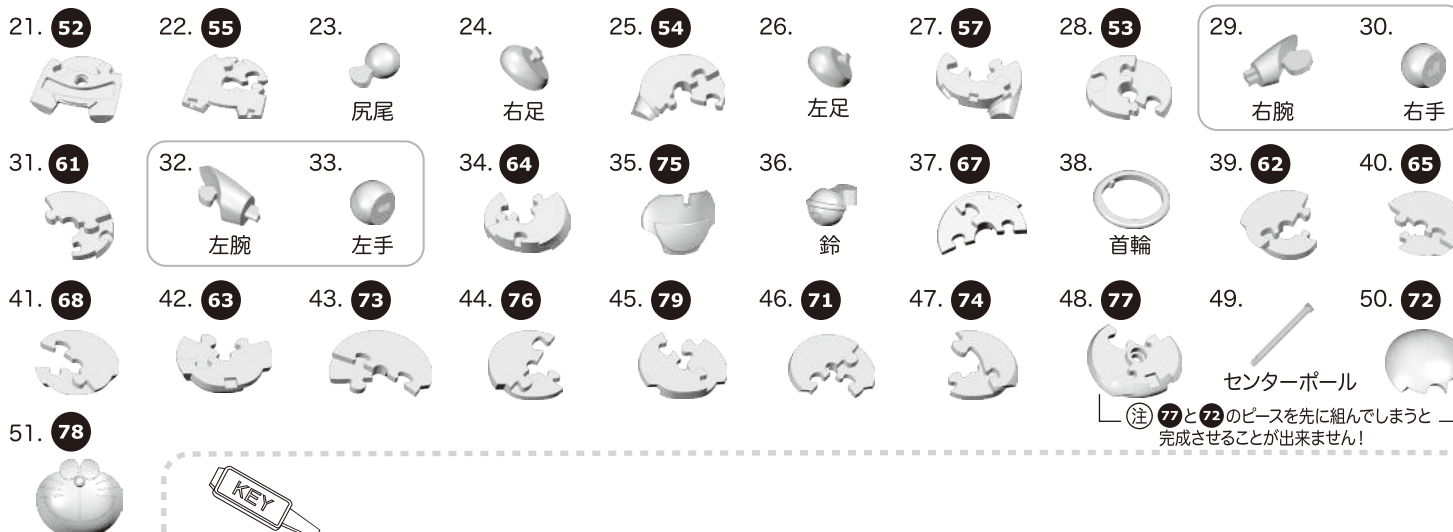


〔注〕77と72のピースを先に組んでしまうと完成させることが出来ません！

組み立てキー


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。


- 1 レバー類は右図を参考に、組み立ててください。

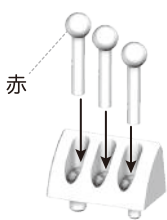

- 2 座席は下図のように、組み立ててください。

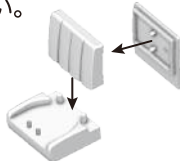


- 3 エンジンは下図の順番で組み立ててください。

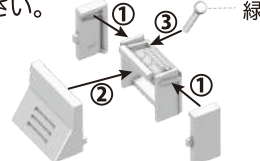

- 4 48.まで組み進めたら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。



- 5 各パーツが組みあがったら、右図のように組み立てて完成です。

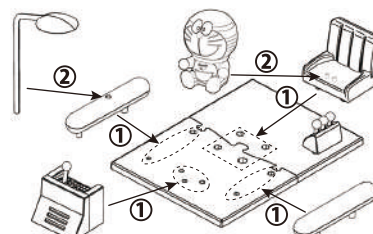


組み立てられない時は？

- 1 下図のような状態で組み立てられない時は、組み立て間違いによる可能性があります。




77のピースを組み込む前にセンターポールを組んでしまった可能性があります。

- 2 最初に77と72のピースが組まれているか確認してください。組まれている場合は2つに分けてください。

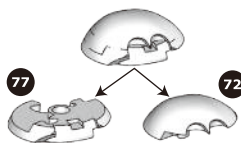

つぎにセンターポールを外します。

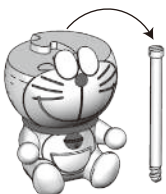

- 3 次に77のピースを組み込みます。そして上部よりセンターポールを差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。



- 4 最後に72のピースを組み立てます。

