



ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



組み方


◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組みあがります。

セット内容

◆パズルピース (ランプ 33個、センターポール 1個)、組み立てキー 1個

ピース図

◆数字…組順 丸数字…ピース刻印番号 ※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にご覧ください。

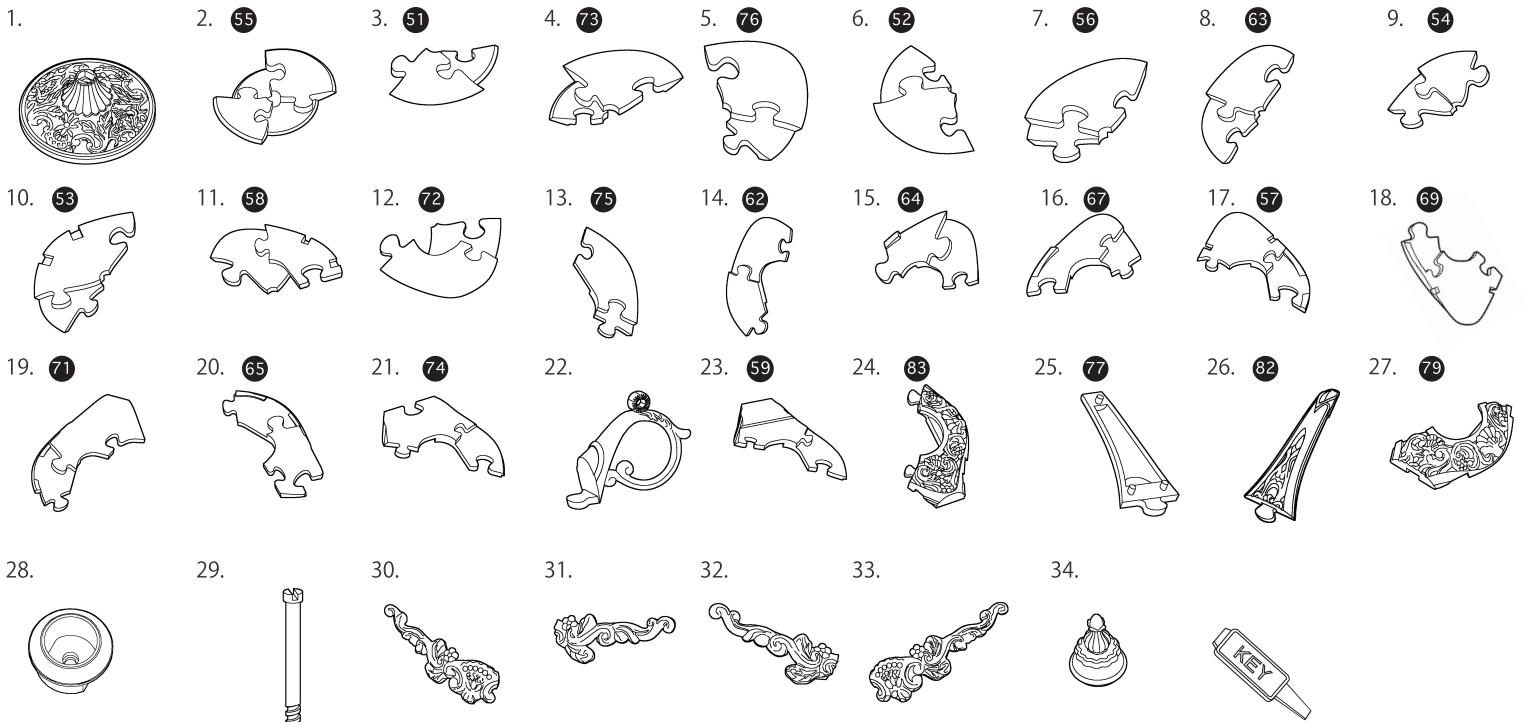


センターポール


組み立てキー

注意点

① 28番まで組んだら、センターポールを上から差し込み、付属のキーを使用して、時計回りに回して固定します。

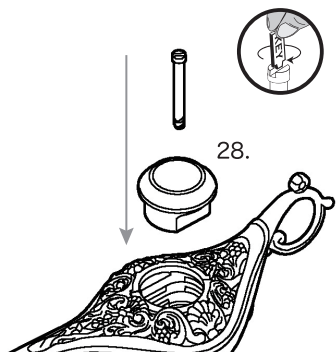

② 30番～33番の飾りは、下図を参考にそれぞれの凹凸が本体側と合う位置が異なりますので、注意して組み立ててください。

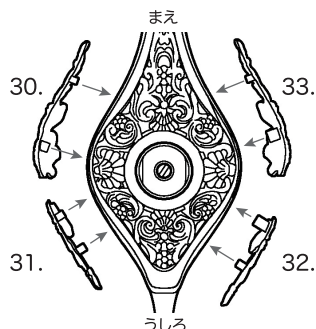

③ キャップの部分は取り外す事が出来ます。持ち上げるときは、持ち手の部分を持たないでください。構造上、破損してしまう可能性があります。



センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。