






ボブ

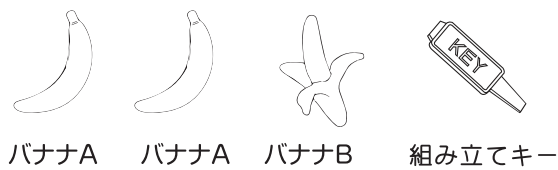

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

注意点


※他のミニオンも同様に組み立てます。

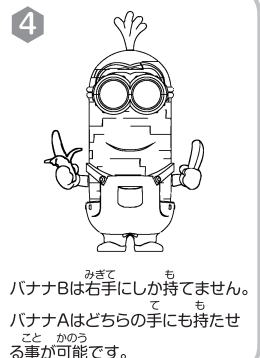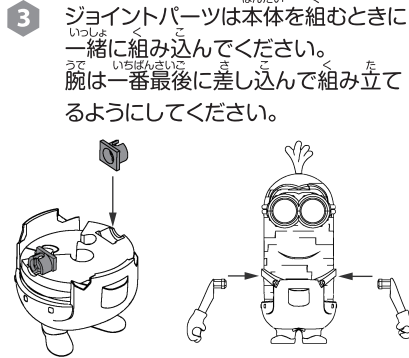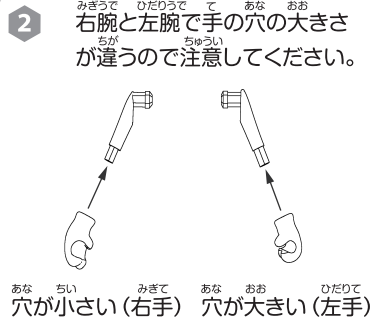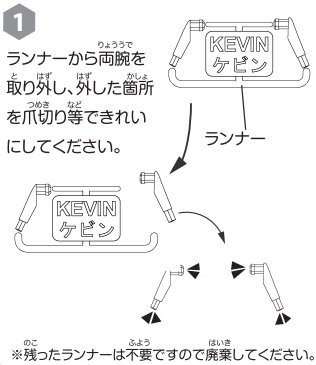

組み立てられない時は?


※スチュアートの場合(他のミニオンも同様です)

1 下図のような状態で組み立てられないときは、組み立て間違いによる可能性があります。

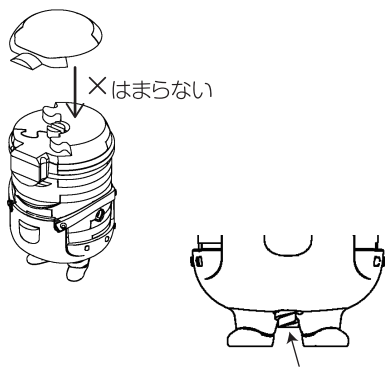

59のピースを組む前にセンターポールを組んでしまった場合には、体の下からセンターポールがはみ出していると思われるめます。

2 59と71がすでに組まれている場合には別々にし、センターポールを外します。※センターポールを外すときは組み立てキーを反時計回りに回して使用してください。

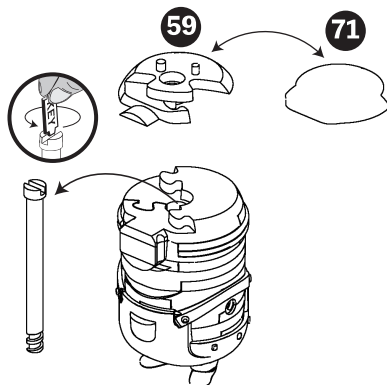

3 59を本体に組んでから、センターポールを組み立てキーを使い、固定させて組み進めてください。

