

組み方


- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。
※  この枠内のパーツは先に組んでおくと組みやすいです。

セット内容

- ◆パズルピース(ムーミン 33個、本 2個、切り株 1個、センターポール 1個、センターポール受け 2個)、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図


- ◆数字...組順 丸数字...ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
■マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。

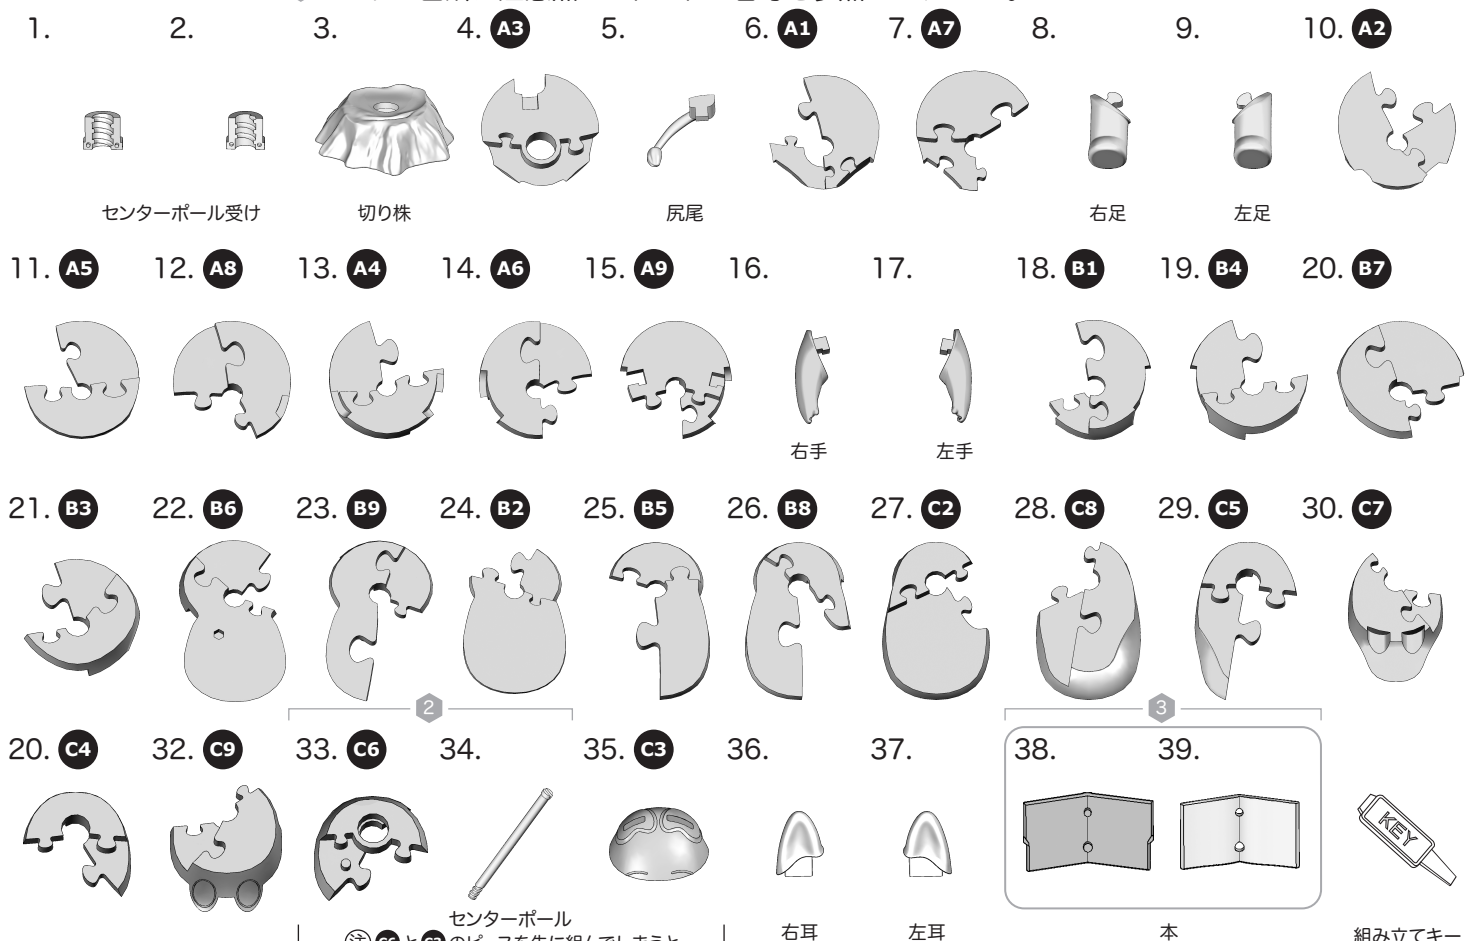


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

- 1 センターポール受けはランナーからきれいに切り離して2つのパーツを合わせて切り株の下から組み込んでください。

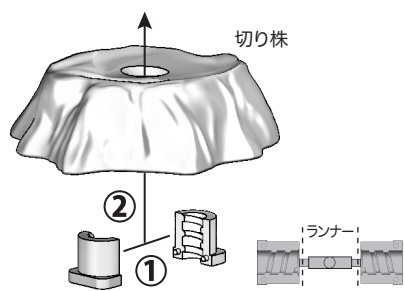

- 2 33.まで組み進めたら、センターポールを上より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

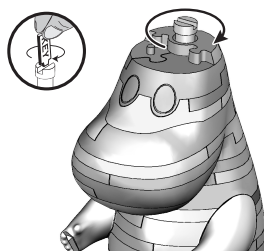

- 3 本は上下で異なる突起と穴の大きさをそれぞれ確認して重ねるように差し込み、ムーミンに持たせてください。

