

パウチャーム

じょうず つく パウチャームを上手に作るために


せいさく まえ よ
制作の前にお読みください。

品番:POU-001 品名:パウチャーム すみっこぐらし

1. 乾電池は新品をご使用ください。

(電池の場合)

パウチャームメーカーは、熱を発生させる機械のため多くの電力を必要とします。必ず新品のアルカリ電池を4本ご使用ください。新品と使用済みの乾電池を混ぜて使わないでください。

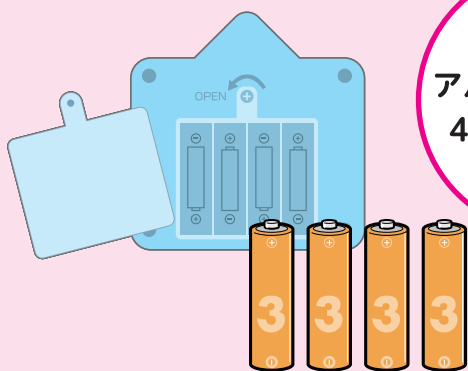

新品の
アルカリ単3電池
4本を使用して
ください。

2. アダプターはDC5V,2Aの規格をご使用ください。(USBケーブルの場合)

一般的なスマートフォンなどの充電アダプターはアンペアが規格より低いものが多い可能性があります。アダプターを確認いただき、必ず2Aのものをご使用ください。



DC5V,2Aの
規格を使用して
ください。

3. 本体を温めてから使ってね。

使いはじめは本体が十分に温まらず、熱圧着できない場合があります。シートをパウチする前に透明カバーを押し本体を温めてからご使用ください。1回でパウチできなかった場合は裏返しにしてから再度熱圧着するまでパウチしてください。

4. 両端をしっかりと押さえよう。

透明カバーを押しパウチする際は中心を押しではなく、両端を両手でしっかりと押さえてください。



5. パーツを入れすぎないようにしよう。

パーツを入れすぎると厚みが出てうまくパウチできない原因になります。パーツは袋の半分くらいにしてください。



6. ジェルが付着していたら取り除こう。

パウチする部分にジェルが付着していると熱が十分に伝わらずパウチできません。パウチする部分にジェルが付着していた場合は取り除いてください。

