

組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。


セット内容

◆パズルピース(プチラスカル 47個、センターポール 1個)、シール、組み立てキー 1個

ピース図



注意点

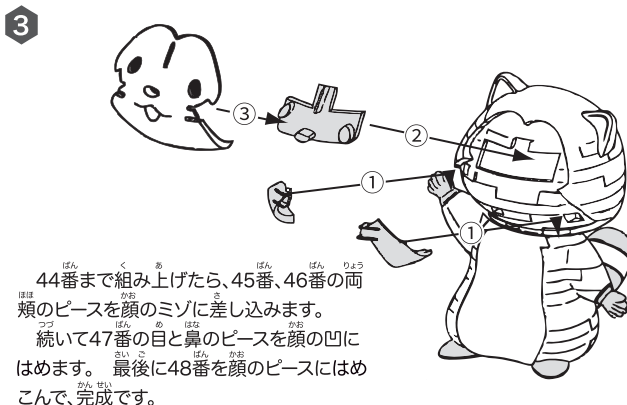

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

組み立てられない時は？


- 1 下図のような状態で組み立てられないときは、組み立て間違いによる可能性があります。




※すでに顔のピースを組み込んでいる場合には、いったん取り外してください。




- 2 この状態ではセンターポールも下部からはみ出していると思われます。

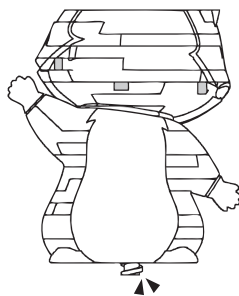

42番と44番のピースが図のようにくっついているときは、それを外して分けておいてください。

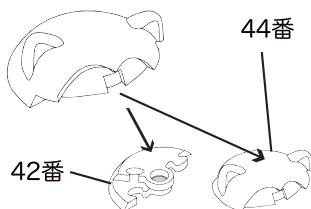


- 3 次に42番のピースを組み込みます。センターポールは組み立てキーを使用して、取り外してください。

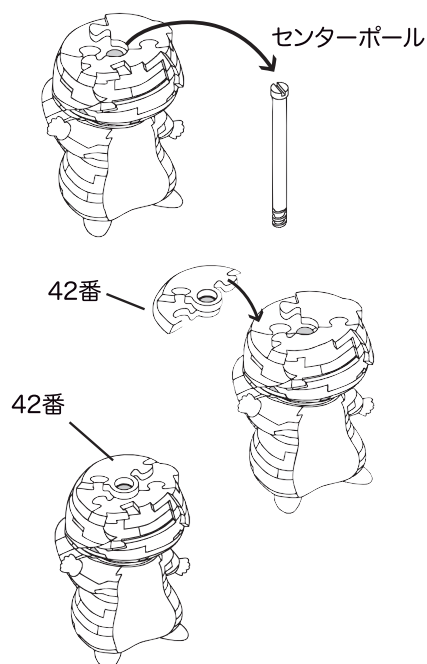

- 4 次にセンターポールを組み込みます。組み立てキーを使い、時計回りに回して固定します。



センターポール

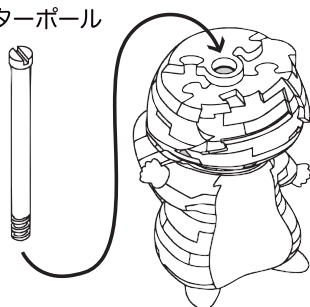

- 5 次に44番のピースを組み込みます。



- 6 44番まで組み上げたら、45番・46番の両頬のピースを顔のミゾに差し込みます。続いて47番の目と鼻のピースを顔の凹みにはめます。最後に48番の顔のピースをはめ込んで完成です。

