



ビバリー クリスタルパズル[®] 3D JIGSAW PUZZLE



組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(うさぎ 38個、センターポール 1個、センターポール受けパーツ 2個、にんじん 2個)、
組み立てキー 1個、シール

ピース図


◆数字・・・組順 ●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。




注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

1 センターポール受けパーツはランナーから取り外して2つのパーツを合わせて3.のピースの下から組み込んでください。

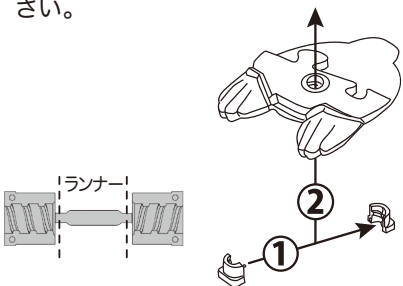

2 37.まで組み進めたら、センターポールを上より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

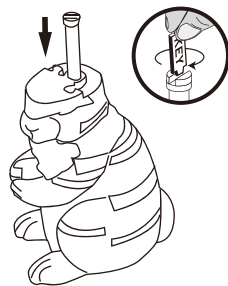

3 最後ににんじんを両手に持たせて完成です。お好みでシールを貼ってください。

