

組み方

- ◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容

- ◆パズルピース(ラスカル 47個、センターポール 1個)、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図

- ◆数字・・・組順 ●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。




④ 42.と44.のピースを先に組んでしまうと完成させることが出来ません!


注意点

- センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。


- ① しっぽの部分はそれぞれのピースに1番から7番までの数字が刻印されていますので、番号順に向きに注意して(1番から6番までは数字が見える向きのまま)差し込んでください。

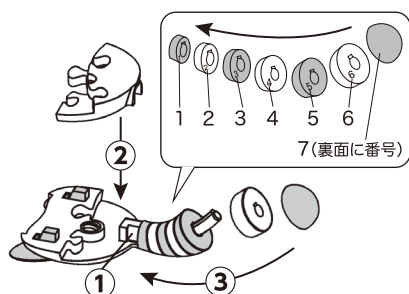

- ② 42.まで組み進めたら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

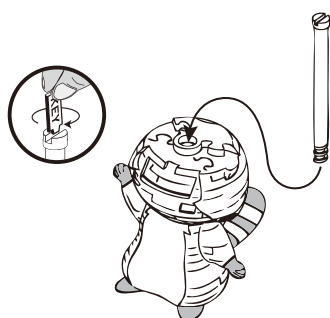

- ③ 44.まで組み進めたら、45.と46.の両頬のピースを顔のミゾに差し込みます。続いて47.の目と鼻のピースを顔の凹みにはめます。最後に48.を顔のピースにはめ込んで、完成です。

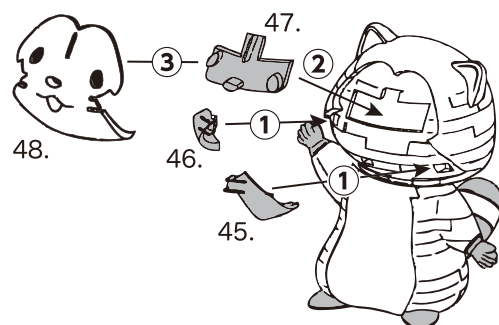

組み立てられない時は？


- 1 下図のような状態で組み立てられないときは、組み立て間違いによる可能性があります。




※すでに顔のピースを組み込んでいる場合には、いったん取り外してください。





- 2 この状態ではセンターポールも下部からはみ出していると思われます。

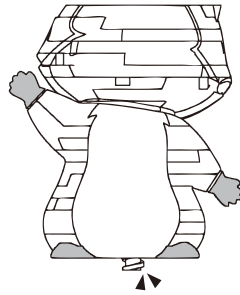

42.と44.のピースが図のように組まれている場合は、2つに分けてください。

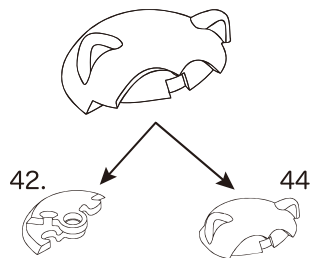


- 3 次にセンターポールを組み立てキーを使用して、取り外してください。その後42.のピースを組み込みます。

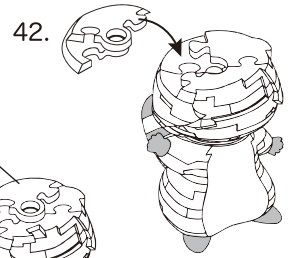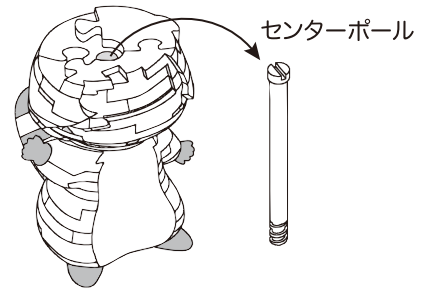

- 4 次にセンターポールを再度組み込みます。組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

センターポール

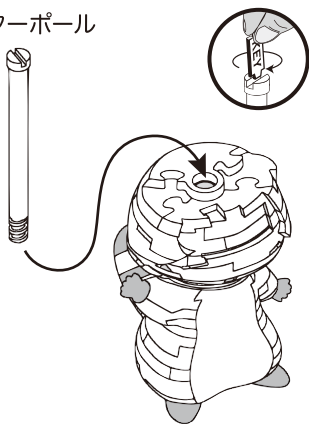

- 5 最後に44.のピースを組み込みます。

