



ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



解説書

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。

1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組みあがります。

ピースに刻印されている番号は組み立てる順番とは関係ありません。


セット内容

◆パズルピース(親犬39個、センターポール2個、子犬3個)、組み立てキー 1個、シール


ピース図

◆数字…組順 丸数字…ピース刻印番号
刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。

親犬

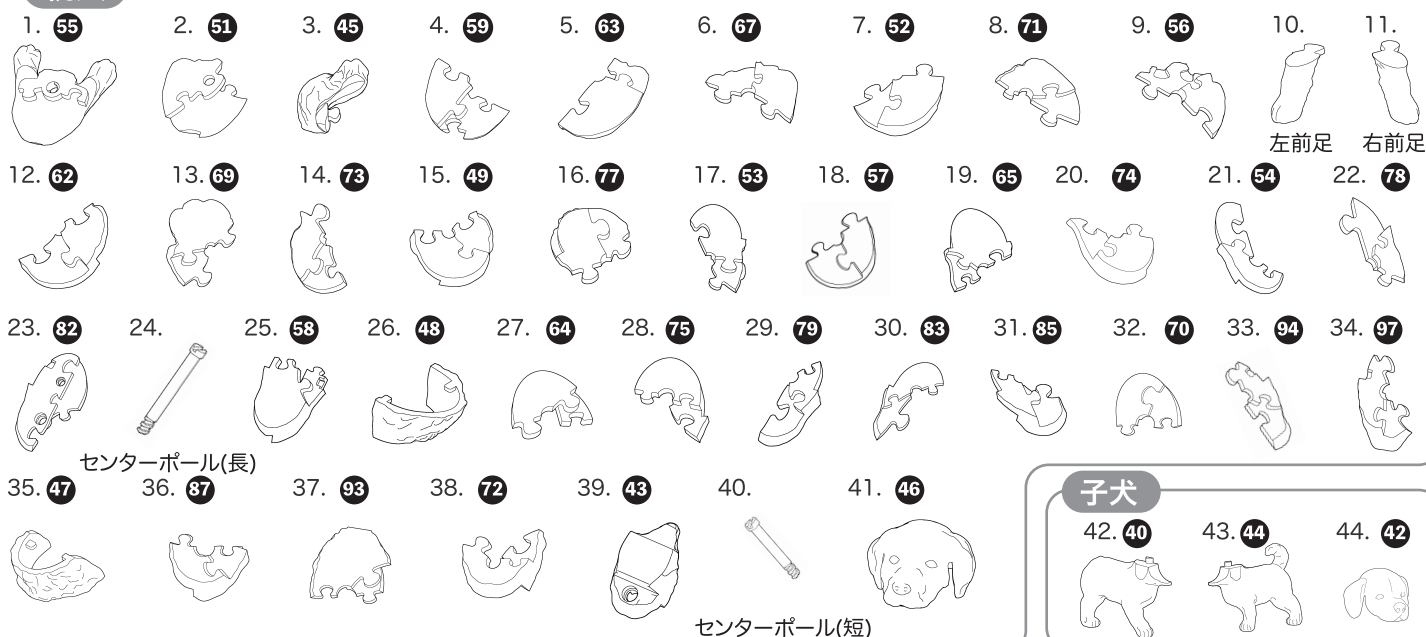

子犬

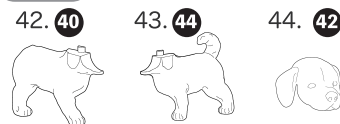


組み立てキー




センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。
材質上、破損する恐れがあります。

注意点


1 しっぽの49を組む時は、先に59に組んでから本体に組み込むと組みやすいです。

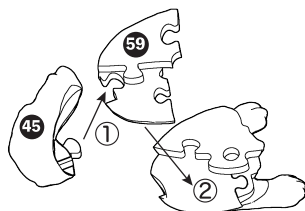


2 前足はそれぞれ左右の違いに気を付けて組み立ててください。

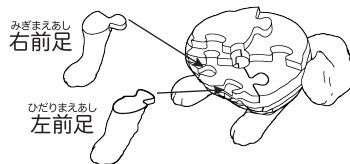


3 23.まで組み立てたら、センターポール(長)を上から差し込んで、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

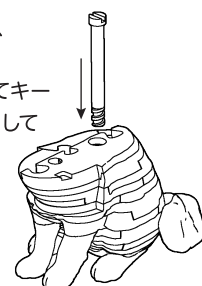

4 25.まで組み立てたら、48は斜めに差し込んで凹凸のミゾに合うように組み立ててください。

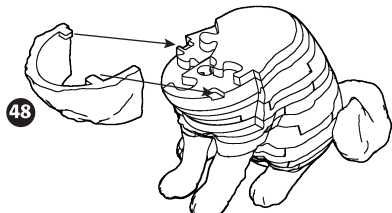

5 34.まで組み立てたら、47は斜めに差し込んで凹凸のミゾに合うように組み立ててください。

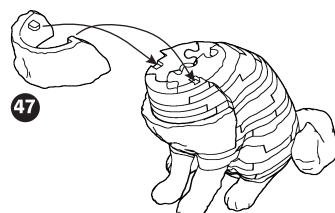

6 39.まで組み立てたらセンターポール(短)を差し込んで、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。



46は親犬組み立ての最後に組んでください。