

組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。


1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(ダック 41個、センターポール 2個)、サングラス 1個、台座 1個、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図

◆数字・・・組順 ●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。

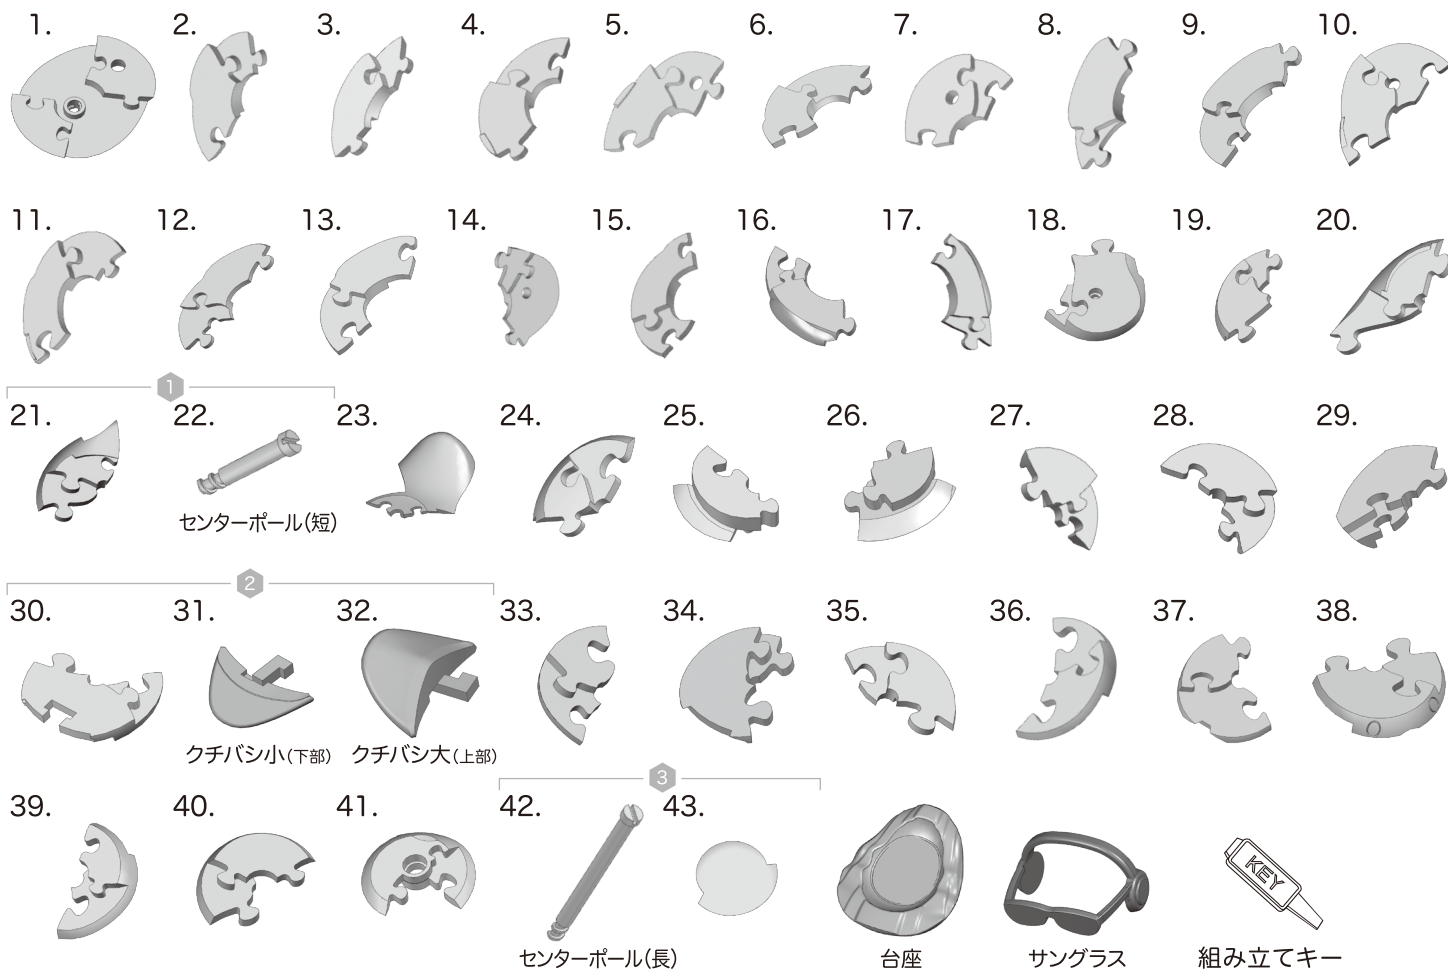


└─ ③ 41.と43.のピースを先に組んでしまうと完成させることが出来ません！


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

① 21.まで組み進めたら、センターポール(短)を下部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

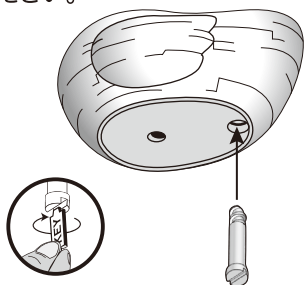

② 31.と32.のオレンジ色のクチバシは向きに注意しながら、30.のピースに上部より差し込みます。

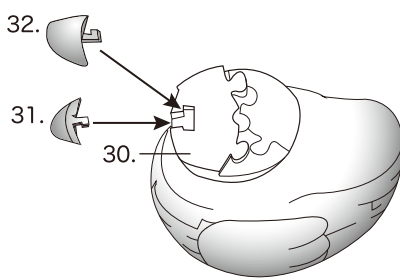

③ 41.まで組み進めたら、センターポール(長)を上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

