

組み方

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

※ ☐ この枠内のパーツは先に組んでおくと組みやすいです。

セット内容

◆パズルピース(しんちゃん 41個、センターポール 1個、シロ 16個、センターポール 1個、台座 3個)、
組み立てキー 1個、シール、解説書


ピース図

◆^{すう じ}数字…^{くみ じゅん}組順 ^{まる すう じ}丸数字…^{こく いん ばん ごう}ピース刻印番号



※^{こく いん ばん ごう}刻印番号^{ば あい}が見えにくい場合は^{かたち}ピースの形^{さん こう}を参考^{さん かく}にしてください。

マークの箇所は裏面の注意点のそれぞれの番号を参照してください。

しんちゃん

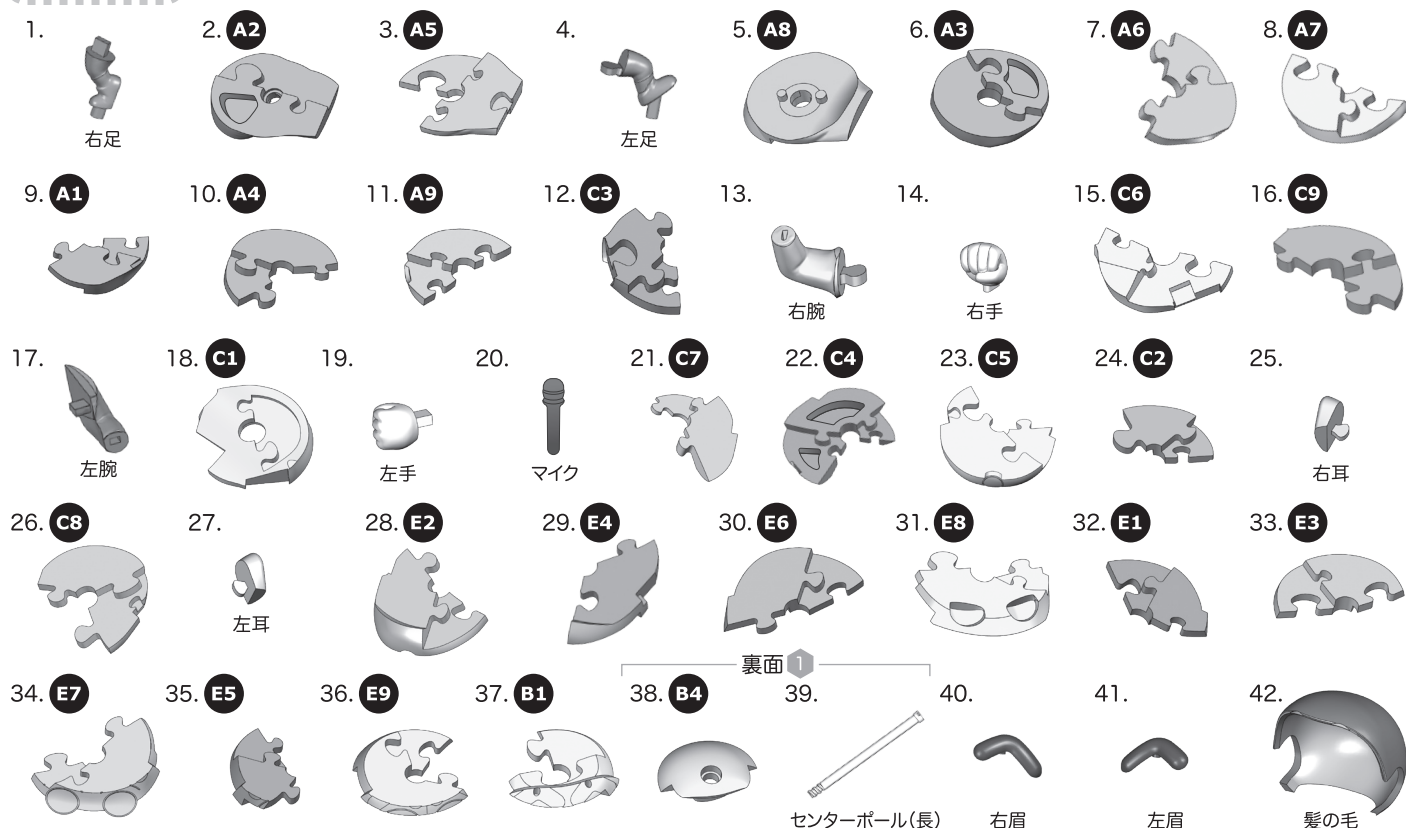

シロ

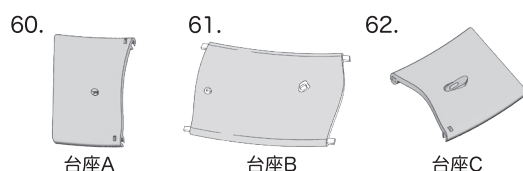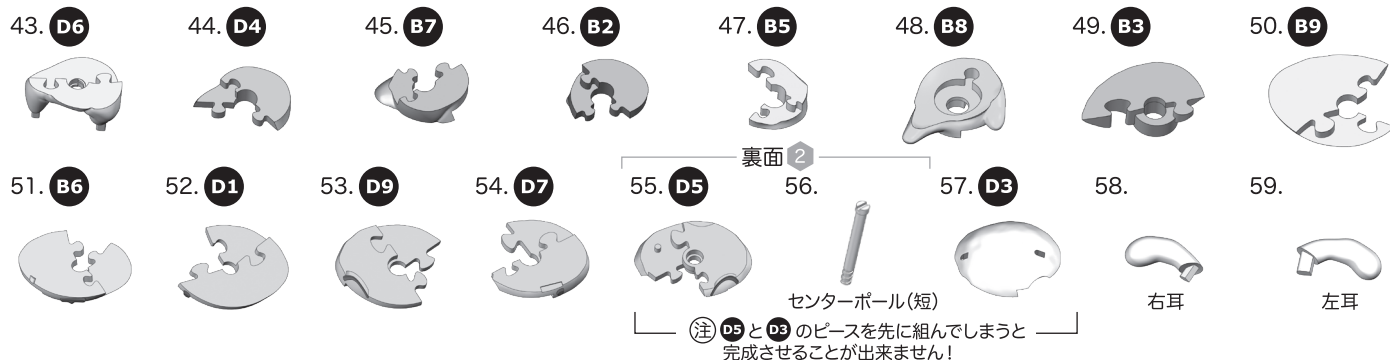


組み立てキー


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

- 1 38.まで組み進めたらセンターポール(長)を上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。

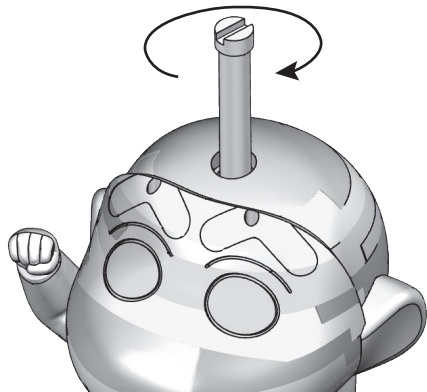

- 2 55.まで組み進めたらセンターポール(短)を上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。

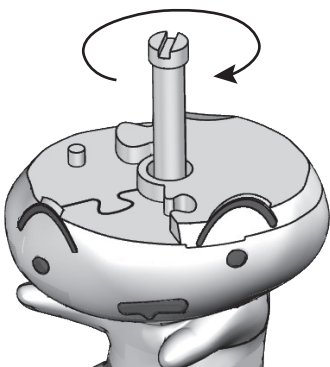

- 3 最後に台座の穴にそれぞれの足を差し込み、シールを貼って完成です。

