

# ビバリー クリスタルパズル<sup>®</sup>

## 3D JIGSAW PUZZLE

### 組み方


- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。  
※台座・胴体部・頭部はそれぞれ別々に組み上げてから、注意点⑤のように組み合わせてください。  
※□ この枠内のパーツは先に組んでおくと組みやすいです。

### セット内容

- ◆パズルピース(ソニック 36個、センターポール 1個、台座 6個)、組み立てキー 1個、解説書

### ピース図


- ◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号  
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。  
◆マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。

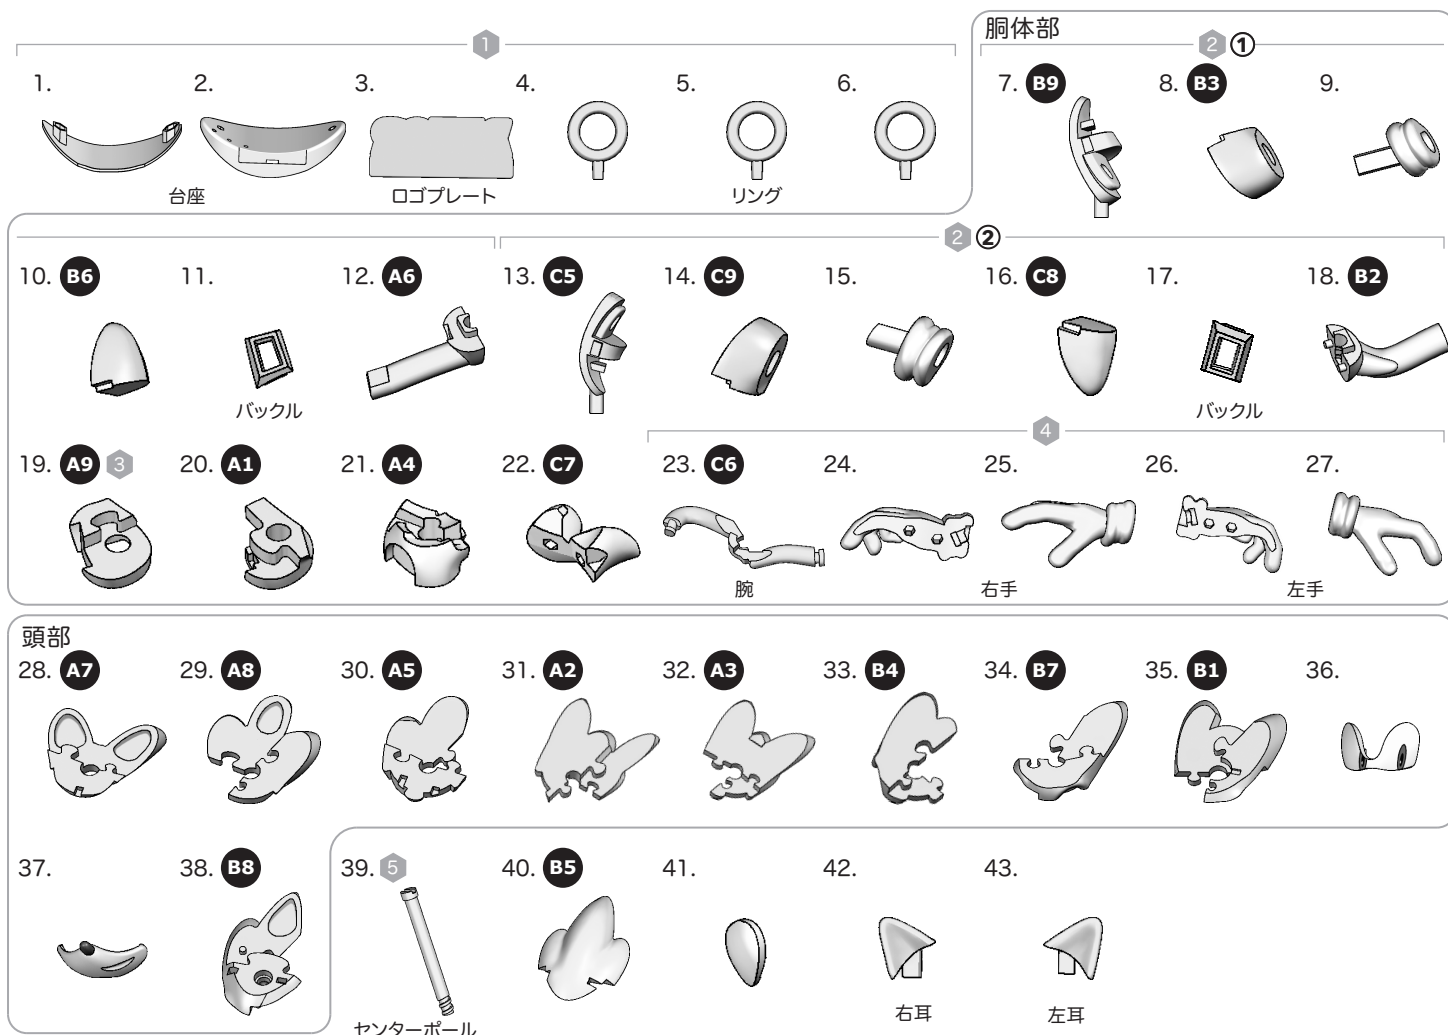


〔注〕B8とB5のピースを先に組んでしまうと完成させることが出来ません！

### 注意点


- ① 台座は上下をはめ込んでからリングとロゴプレートを取り付けてください。

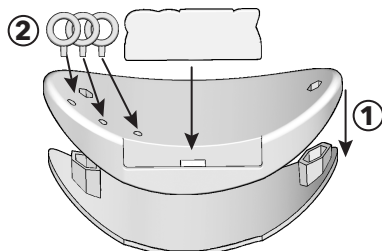


- ② バックルを右足(R)・左足(L)の混同に注意してランナーからきれいに切り離し、それぞれ図のように組み立ててください。

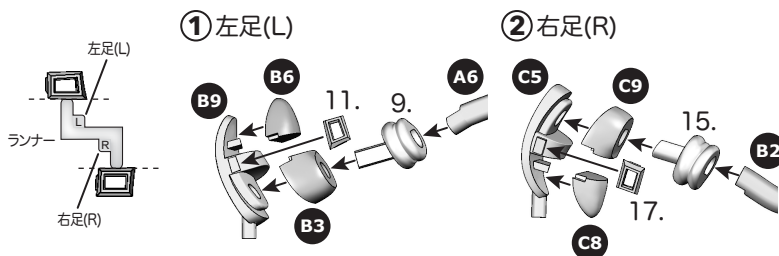


- 3 18.まで組み進めたら②で組んだ両足を合わせてA9のピースに組み込み、次に台座に固定してください。

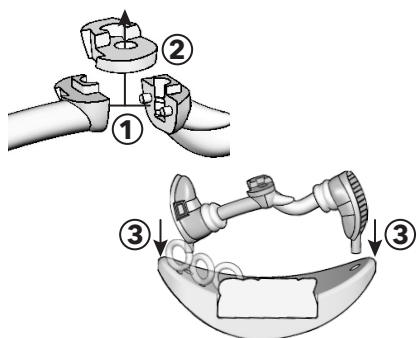

- 4 右手・左手で大きさの異なる腕の突起をそれぞれ確認して、24.と25.、26.と27.を取り付けてください。

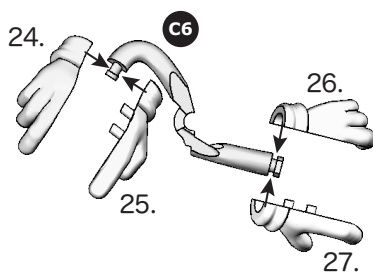

- 5 38.まで組み進めたら胴体部と合わせてセンターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

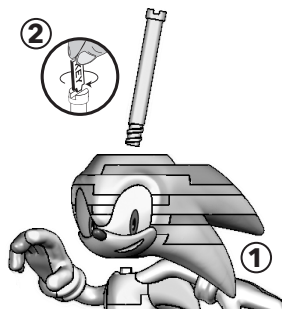

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。