



ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



組み方

- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。
※ □ この枠内のパーツは先に組んでおくと組みやすいです。

セット内容

- ◆パズルピース(スワン 28個、センターポール 1個、センターポール受け 2個)、台座 1個、組み立てキー 1個、解説書

ピース図


- ◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
◆マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。




注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

- センターポール受けはランナーから取り外して2つのパーツを合わせてA4のピースの裏から組み込んでください。

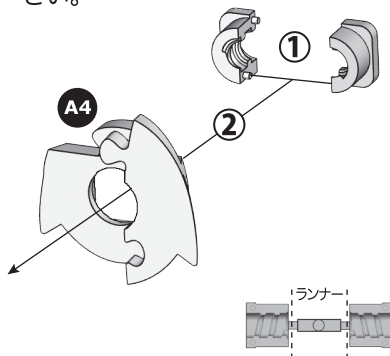

- 羽は下図を参考に組み立ててください。反対側の羽も同様に組み立てます。

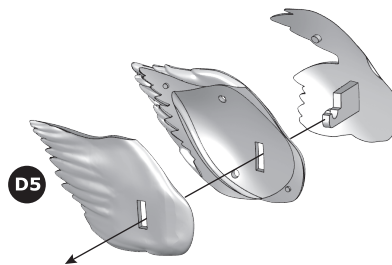

- 22.まで組み進めたら、下図のように先に組んでいた羽を左右より差し込み、センターポールを前方より差し込んで、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

