

組み方


◆各ピースには一部を除き番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(トイブールドル 37個、センターポール 2個、センターポール受け 2個)、組み立てキー 1個、解説書

ピース図


◆数字...組順 丸数字...ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。

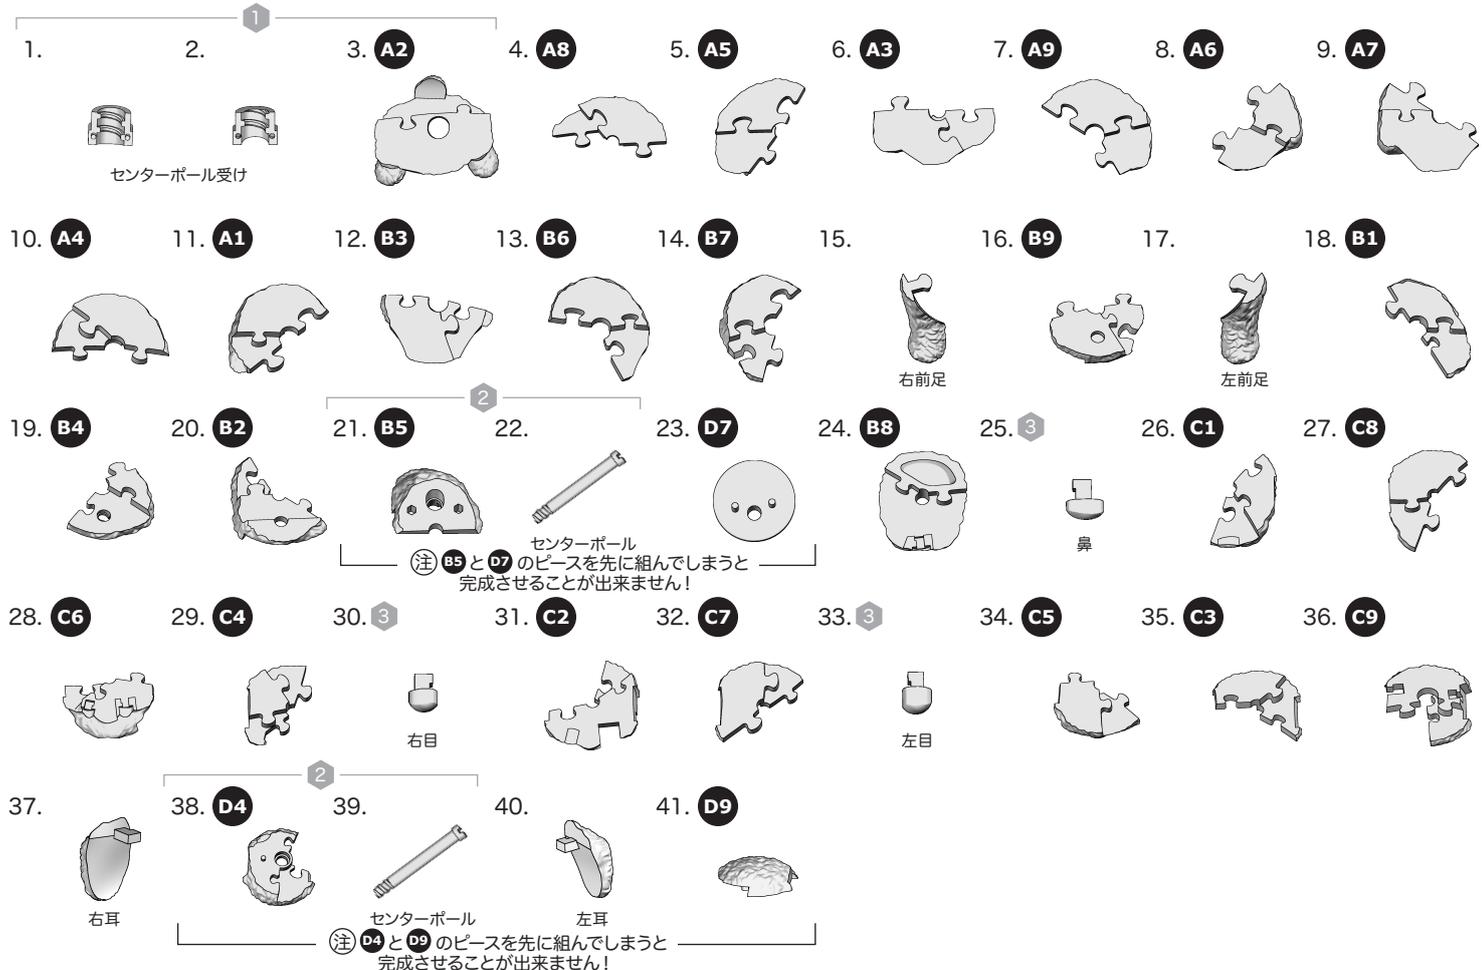


注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

1 センターポール受けはランナーからきれいに切り離して2つのパーツを合わせてA2のピースの下から組み込んでください。

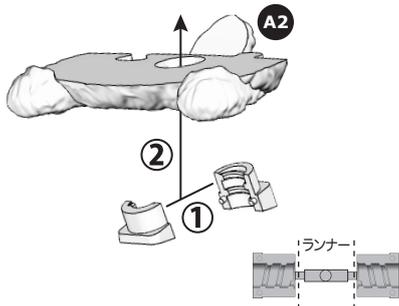

2 21.および38.まで組み進めたら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。

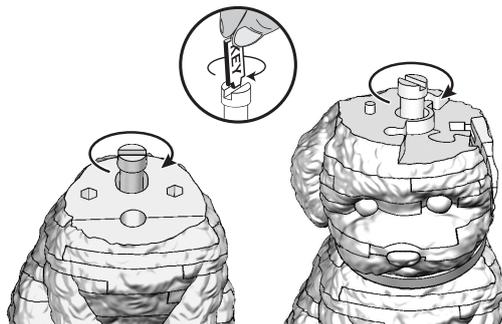

3 25.の鼻パーツ、30.33.の目パーツは、右目・左目の混同に注意してランナーからきれいに切り離してください。

